

GPS 及时防盗通讯器

摩托车专用

本防盗报警器特色功能：

- 1) 手机与车身同时报警,手机随时监控摩托车的状态。
- 2) GPS 定位追踪,轨迹回放
- 3) 大喇叭报警
- 4) 遥控器操作
- 5) 手机客户端,微信,短信及网页平台定位追踪。
- 6) 电子围栏报警
- 7) 破坏电门锁、非法并线、短路,剪线报警并锁死摩托车电机。


安装示意图：



原车配有报警器接口接法：

本产品为防呆安装设计,只需将包装内配件与匹配的插口对接,智能主机与摩托车预留防盗器接口对接即可安装完成。安装时 GSM 主机需避开金属物及智能主机的天线。

如原车无防盗器专用接口,请参考以下接线方式：

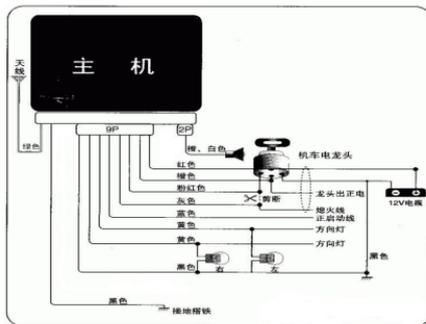

本产品必须所有接口/接线完成才能发挥全部功能。

GPS 主机插卡

本产品使用 GSM 网络的 Micro-SIM 卡(iphone4 同类型)。并注意以下事项:

- ✓ 在安装或取出 SIM 卡前,请先关机;
- ✓ 定位通讯器 SIM 卡需要开通 GPRS 和来电显示功能。

产品示意图:



编号	功能	编号	功能
1	挂绳孔	2	重启复位
3	开/机键	4	USB 充电口
5	GSM 指示灯	6	GPS 指示灯
7	SIM 卡槽(小卡)	8	SIM 卡槽胶塞
9	收音孔		

开机:

请按胶塞上的指示方向插入 Micro-SIM 卡。
按开机键 3 秒,指示亮灯,开机成功.如图所示



指示灯说明：

灯	功能	慢闪	快闪	灯灭
蓝色	GPS 指示灯	GPS 定位中	定位成功	GPS 休眠
黄色	GSM 指示灯	GSM 搜网中	搜网成功	GSM 休眠

位置平台查询

登录平台 www.gps123.org,使用机身标识的 10 位数 ID 号码登录,初始密码为 123456,平台支持修改密码,实时追踪,查看历史轨迹及设定电子围栏等功能。

APP 软件查询

请进入 www.gps123.org 扫描二维码,安装苹果或安卓客户端。

输入 10 位数 ID 号码及初始密码 123456,即可查看设备的定位信息及轨迹回放。

微信定位查询

添加公众号:防盗定位小助手,绑定 10 位数 ID 号码,即可查看设备最新上报的位置信息。

短信参数设置

所有指令中的字母全部小写英文,无空格,标点为英文标点,并且都以#号为结束符。

为了保护个人隐私,本定位通讯器由主控号码进行操作及设置,并设有密码,出厂密码为 123456。

绑定主控号码,短信指令:密码,sos1,手机号码#

例如:123456,sos1,180*****#

定位通讯器即回复:**已设置180*****为主控号码。**

启动防盗报警功能:

用主控号码发送短信 aon#到 GPS 主机号码,即绑定防盗报警功能。

遥控器按键功能介绍

	设防/防抢熄火
	撤防/遥控器熄火
	遥控器点火
	寻车/调节震动灵敏度

遥控器功能操作

1.  **设防**: 停车取下钥匙后,按下  键,喇叭响一声,3秒钟后进入警戒状态。

报警: 设定防盗后,车辆受到振动或非法点火锁死电机,喇叭报警,同时 GPS 防盗主机发送短信通知车主:**您的车辆有异常,请及时查看!** 并拨打电话通知车主。出厂默认 1 分钟以内的报警 GSM 主机不再向车主报告。

更改报警延时间隔,请发送短信:**密码(+)TIM05**,即可改为距上一次报警 5 分钟内的报警 GSM 主机将不通知车主,但会自动锁电机,以减少通讯费用。

静音设防,长按  5 秒,听到喇叭嘟一声响,防盗主机进入静音警戒状态,当警情发生时喇叭不响,但正常锁电机,并向车主发出手机报警。

2.  **撤防**: 在任何状态下,按  键,喇叭响二声,摩托车撤防,恢复正常使用状态。

3.  **遥控寻车**: 按  键,喇叭响 5 秒,可方便在停车场寻车;

调整震动灵敏度: 长按  3 秒到发出提示音松开,进入四级震动灵敏度循环调节,第一级为迟钝,提示音为一声,依次类推,第四级为最灵敏,提示音为四声,方向灯同步闪光,在所需灵敏度提示音响起时,按下  确认所选级别。

4.  **遥控启动**: 连续按 2 次  键,摩托车自动点火启动。一次未启动成功,可多次启动。

遥控熄火: 遥控启动状态下,按一下  键,摩托车立即熄火。

远程收音:

用已绑定的 SOS 号码拨打防盗定位通讯器的号码,即可听到周边的环境声音,应对突发事件。

查询功能

短信单次定位查询: 主控号码发送短信:dw#,即收到

定位通讯器回复的地址信息。本定位通讯器有 GPS 与 LBS 自动切换功能,当定位通讯器在室内无 GPS 信号时自动切换到 LBS 定位系统。

更改防盗报警方式,由主控号码发送短信指令:

- mod,1#, 发生警情时,先发短信,然后拨打电话给主控号码.(出厂默认)
- mod,2#, 发生警情时,只拨打电话给主控号码。
- mod,3#, 发生警情时,只发送短信给主控号码。

自动报警功能:(设防和撤防状态都会主动发送)

当电量低于 10% 时,定位通讯器主动向主控号码发送低电量提示信息。

当定位通讯器更换其他 SIM 号码时,定位通讯器主动向主控号码发送更换 SIM 卡提示信息。

当防盗系统电源被断开或被剪线时,定位通讯主机将发出报警短信。

更改防盗系统的短信提示语言,由主控号码发送短信:

- lag,1#, 将系统语言设置为中文.(出厂默认)
- lag,2#, 将系统语言设置为英文。
- lag,3#, 将系统语言设置为法语。

更改平台定时定位时间间隔,由主控号码发送短信:

tim,数字#

例如:tim,1#

定位通讯器将每 1 分钟向平台上传一次定位信息。出

厂默认为每 10 分钟上传一次定位信息。

注:更改定时定位时间会使定位更精确,电瓶断电后待机时间大约是 4 小时。

修改或新增 GPRS APN,由主控号码发送短信指令:

apn,<apn> ,user,<user> ,pd,<password> ,pip,<ip> ,pport,<port> ,plmn,<plmn> #

如果 APN 无需验证用户名,密码,IP 及端口,即直接发送:

apn,<apn 参数> #

使用条件

1. 电压范围为 12V。
2. 请将 GPS 防盗主机指示灯一面朝上,安装在上方无金属遮盖处, 请注意防水。

包装清单:

1. 智能主机 1 台
2. GPS 报警主机 1 台
频段: 850/900/1800/1900
3. 喇叭 1 个
4. 遥控器 2 个
5. 说明书一本